



0 673 40 (Патина Феррум)




0 676 44 (Венге)

Упак.	Кат. №	Розетка для электробритв
10	0 671 59	<p>Розетка для электробритв</p> <p>Питание 230 В~ – 50/60 Гц Выход 120/230 В~ Соответствие EN 60742 и подкл. безвинт. зажимами. Имеет разделительный трансф-р для защиты пользователя от прямого контакта с токоведущими частями. Защита от перегрузок и коротких замыканий посредством встроенного термического реле, ограничивающего доступную мощность до 20 ВА. Питание трансф-ра вкл. автоматически при подключении вилки. Исп. монтажную коробку VatiBox кат № 0 801 55 или 2 x 0 801 51 для кирп. стен кат. № 0 800 52 для сухих перегородок</p>
10	0 673 40	<p>Розетки телефонные</p> <p>Розетка RJ 11 телефонная 4 контакта</p>
10	0 673 41	<p>Розетка RJ 12 телефонная 6 контактов</p>
10	0 673 44	<p>Розетки информационные RJ 45</p> <p>Соответствуют кат. 6 ISO 11801 ed-2.0, EN 50 173 и EIA/TIA 568. Розетки с подключением без инструмента. Двухцветная 568 A/B и номерная маркировка контактов. Коннекторы с зажимами с автоматическим снятием изоляции. Допускается повторное подключение при ошибке монтажа Ввод кабелей в нескольких направлениях</p> <p>Для структурированной кабельной системы Legrand LCS² 6 категории</p> <p>UTP 8 контактов Неэкранированная, универсальная Возм. двойной монтаж</p>
10	0 673 45	<p>FTP 9 контактов Для подключения компьютера, телефона Возм. двойной монтаж</p>
10	0 673 93	<p>SFTP Экранированная Для подключения компьютера, телефона, ТВ. Возм. двойной монтаж</p>
1	0 673 61	<p>Коммутатор на 6 портов RJ 45 Ethernet 10/100 base T Питание 230 В~ Коммутатор встраиваемый. Позволяет создавать комп. сети (вкл. комп., принтеры, серверы...) без патч-панелей. На периф. уст-вах необходимо исполъз. карты Ethernet 10/100 base T для скорости обмена 10/100 Мбит/с. Возм. расш. сети за счет замены розетки. Подключение кабеля к боковому коннектору. Разъем для подключения без инструмента, служащий также для выполнения теста связи. Устан. в 3-местн. коробке VatiBox глуб. 50 мм (рекомендуется)</p>


Подключение розеток RJ 45

для системы LCS² 6 категории


■ Безинструментальный монтаж розеток RJ 45

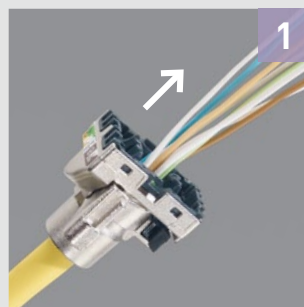

1 Вставьте кабель с обратной стороны корпуса коннектора
Поддерживаются все современные типы кабеля: U/UTP, F/UTP и SF/UTP

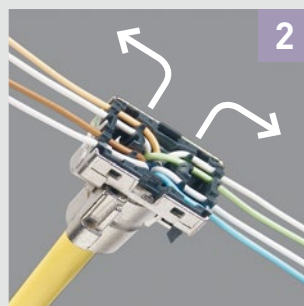

2 Разделите проводники и зафиксируйте на своих позициях
Автоматически, без дополнительных измерений, поддерживается расплетение пар менее 13 мм Легко читаемая маркировка, соответствующая цветовым схемам T568A и T568B

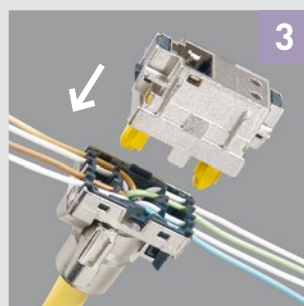

3 Присоедините основную часть коннектора
Конструкция коннектора обеспечивает легкое подключение и надежную фиксацию, ключ – правильную ориентацию



4 Поверните фиксатор для гарантированного подключения
Одним лёгким поворотом прорезаются все проводники, с одинаковым усилием Остаётся обрезать выступающие излишки проводников — и соединение готово!